


**Таблица размеров и схема шлифового соединения KZ
(шаровидный, он же радиусный, шлиф)**

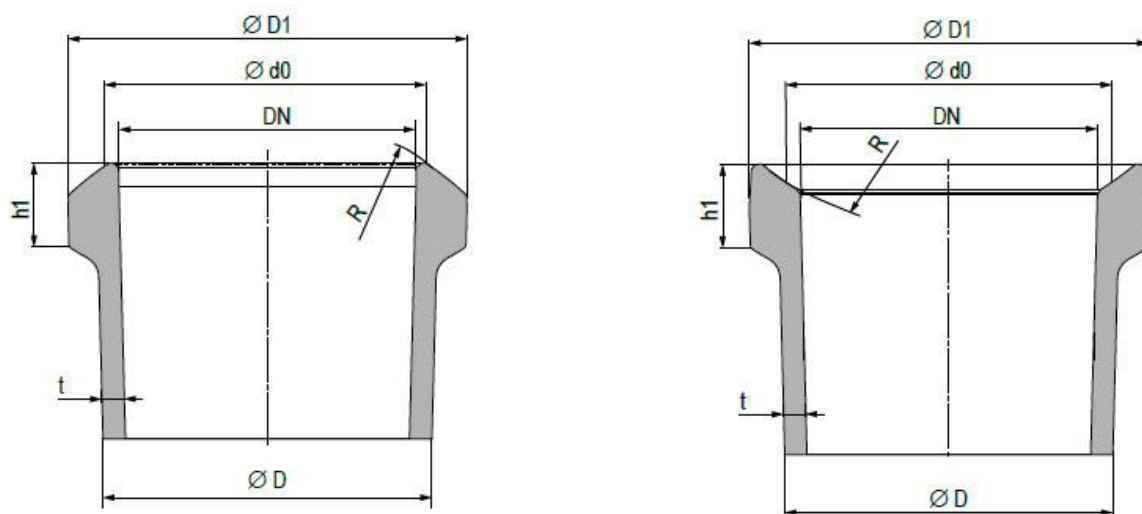

DN	D1 mm		D mm	d0 mm	h1 mm	R mm	t mm	
15	30	+0,0 -1,0	22	+0,5 -0,5	21	12	18	3,0 +0,4 -0,4
25	44	+0,0 -1,0	33	+0,8 -0,8	34	13	25	4,0 +0,5 -0,5
40	62	+0,0 -1,0	50	+1,0 -1,0	50	17	40	5,0 +0,5 -0,5
50	76	+0,0 -1,0	60	+1,0 -1,0	62	19	50	5,0 +0,5 -0,5
80	110	+0,0 -1,5	90	+1,5 -1,5	90	23	80	5,5 +1,0 -0,5
100	131	+0,0 -1,5	110	+2,0 -2,0	118	25	100	6,0 +1,0 -0,5
150	185	+0,0 -1,5	165	+2,0 -2,0	170	25	150	7,0 +1,0 -1,0
200	233	+0,0 -1,5	215	+2,0 -2,0	224	25	200	7,0 +1,0 -1,0
300	338	+0,0 -1,0	315	+2,0 -2,0	325	29	300	7,5 +1,5 -1,5